

ALLDA

Well-being Life
Everyday


The Best Homemade Food Master



User's Guide

올다 사용 설명서

ALLDA-1000

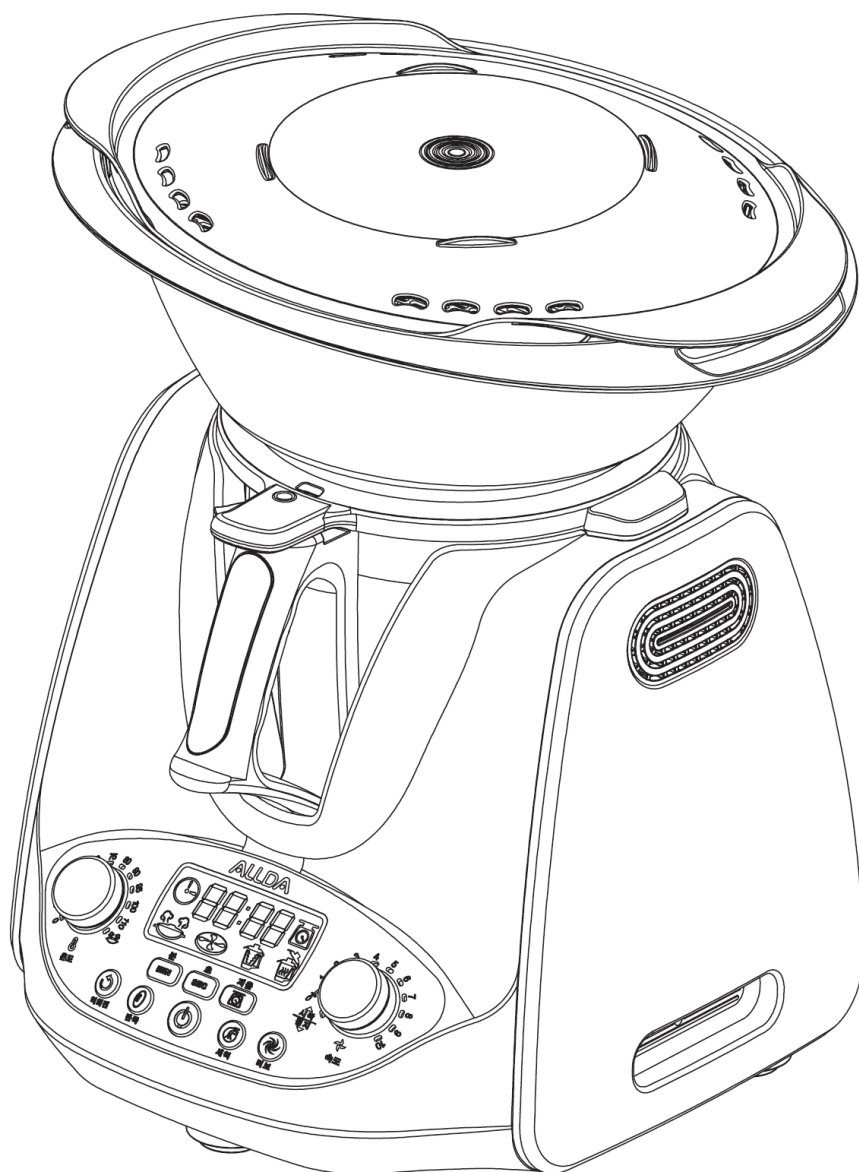



1. 목차	2
2. 제품 특징 및 제원	3
3. 안전한 사용을 위한 주의 사항	4~6
4. 제품 설치 방법	7
5. 제품 구성품	8
6. 제품 명칭	
- 본체	8
- 조리 용기	9
- 회전 칼날	10
- 조리 용기 뚜껑	11
- 계량컵(재료 투입구 마개)	12
- 주걱 / 보조 바구니	13
- 거품기 / 찌기	14
7. 조작부 명칭 및 용도	15~16
8. 제품 사용 전 확인 사항	17
9. 제품 사용 방법	18~20
10. 제품 동작 방법	21~27
11. 찌기 기능 사용 방법	28~29
12. 레시피집 활용 방법	30
13. 세척 방법	31~32
14. 고장 신고 전 확인 사항	33
15. 제품 보증서	34

■제품의 특징 및 제원

▲특징

1) 12가지 기능의 제품을 완벽히 조합한 멀티 조리 가전 시스템

- “올다”는 움직이는 이동 주방이라고 불릴 만큼 재료 준비부터 가공, 조리 완성까지 완벽한 One-Stop조리 기능을 제공합니다.
- 다지기, 분쇄 등을 위한 믹서기에 히팅(열판), 저울, 타이머 기능을 추가하여 죽, 이유식, 발효 식품 등 슬로 푸드(Slow Food)를 비롯하여 보온부터 탕, 반죽기, 찜기, 주서기까지 가능한 다기능 조리기입니다.

2) “올다”의 기술력이 탄생시킨 홈메이드 전용 조리기의 신세계

- 자체 개발한 최첨단 SR 모터와 용기 일체형 히터 시스템의 기술력
- 인체 공학적 설계를 통하여 탄생된 편리한 조작 방법과 다양한 자동 조리 모드
- 가정에서 안심하고 사용할 수 있는 안전 제어 프로그램과 다중 안전장치 설계

3) 가정에 건강하고 여유로운 미래형 Well-Being Cooking Life 제공

- “올다”는 200여 개의 엄선된 레시피집 및 지속적인 레시피의 개발과 창의적인 기기 활용을 위한 요리 교실 운영 및 시연 프로그램으로 고객의 가정에서 보다 풍요롭고 건강한 미래형 홈메이드 요리 문화를 제공합니다.

▲제원

제품/모델명	올다 (ALLDA) / ALLDA-1000
모터	최대 500W/최대 11,000 rpm SR Motor (Switched Reluctance Motor)
열판	1000W / 최대 120℃
전자저울	최대 3kg (10g 단위)
조리 용기 용량	최대 2,500ml
정격전압	220V / 50Hz~60Hz
사용시간	1초 ~ 99분 59초

구분	본체 무게	부속물(찜기류) 포함 무게
중량	6.9kg	8.4kg
제품 사이즈	300(W) × 310(D) × 304mm(H)	380(W) × 310(D) × 418mm(H)
안전장치	용기 뚜껑 개폐 2중 안전 장치 - 용기 뚜껑이 열려 있을 경우, 모터 작동 불가 - 용기 뚜껑 임의 개폐 시 모터 급제동 정지 온도 과열방지 열판 2중 안전장치 모터에 과열방지 온도센서 부착	

■ 안전한 사용을 위한 주의 사항

- 본 제품은 가정용 전자제품으로 사용자 안전을 위한 다양한 안전 장치를 적용하고 전기안전 규정을 준수하여 제작되었습니다.
- 본 제품을 사용하기 전에 본 설명서를 반드시 읽어 보시고 특히 사용상 안전 유의사항을 반드시 준수하여 주십시오. 또한 언제든지 참조할 수 있도록 본 설명서를 잘 보이는 곳에 보관하여 주십시오.
- 이 사용설명서는 “올바른” 구입 시 필수적으로 제공되는 기본용품으로서, 구입자 외에 다른 사람이 사용할 경우에도 반드시 제공되어야 합니다.

※ 제품을 안전하고 올바르게 사용하여 사고나 위험을 미리 막기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.
 ※ ‘경고’와 ‘주의’의 두 가지로 구분되어 있으며 ‘경고’와 ‘주의’의 의미는 다음과 같습니다.



경 고

피하지 않을 경우 중상을 초래할 수 있는 잠재적인 위험상황



주 의

피하지 않을 경우 경상을 초래할 수 있는 잠재적인 위험상황




경 고




당사 지정의 수리 기술자 외의 사람이 제품을 임의로 분해/개조하지 마십시오.
 - 화상, 감전, 상해의 원인이 됩니다.



어린이나 유아 또는 애완동물, 신체적, 정신적 결함이 있는 사람이 올바르게 사용하지 못하게 손에 닿지 않는 곳에서 사용하십시오.
 - 안전 사고나 고장의 원인이 됩니다.

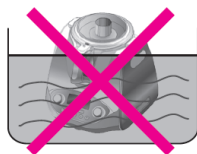






본체를 물에 담그지 마십시오.
 - 본체 안에 물이나 이물질이 들어가면 감전이나 제품고장의 원인이 됩니다.
 본체 세척 시 오염부분을 젖은 수건으로 닦아내고 마른수건으로 물기를 닦아주세요.

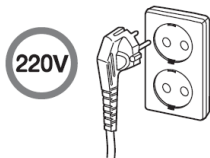

본 제품은 정격 220V의 제품입니다.
 사용 전, 반드시 전압을 확인 후 전원 플러그를 꽂아 주시기 바랍니다.
 - 화재, 제품 고장의 원인이 됩니다.
 - 해외 사용 가능 정격
 (220V~230V / 50Hz~60Hz)



제품에 불을 갖다 대거나 물을 뿌리지 마십시오.
 - 화재 및 감전의 원인이 됩니다.

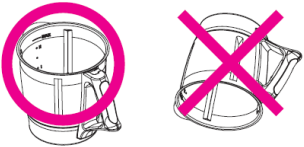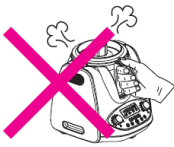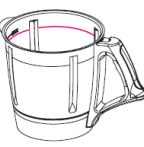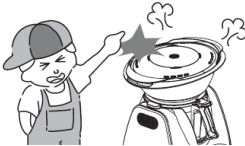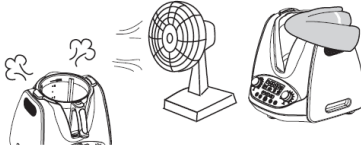 주 의	
	회전 칼날이 날카로우니 탈/부착 시 반드시 상단부 손잡이를 잡으시기 바랍니다. 또한 세척 후 반드시 용기에서 분리하여 건조시켜 주십시오.
	재료 투입구에 전용 주걱을 포함하여 숟가락이나 조리 도구, 손가락 등을 넣지 마십시오.
	회전 칼날이 용기에 조립된 상태로 용기를 뒤집지 마십시오. - 칼날이 빠져 상해의 원인이 될 수 있으므로 주의하십시오.
	조리 중에 용기 뚜껑을 강제로 열지 마십시오. 필요 시에는 반드시 동작을 정지하여 회전 칼날이 멈춘 후, 뚜껑을 열어 주십시오.
	가열 요리를 할 때, 재료가 밖으로 분출 될 우려가 있으니 투입구 마개를 장착하여 주십시오. - 재료가 분출되어 화상의 우려가 있습니다.
	가열 요리나 찜 요리를 할 경우 급격히 회전속도를 높이지 마십시오. (터보 기능 포함) - 최고 설정속도 5이하로 사용하시기 바랍니다. - 재료가 분출되어 화상의 우려가 있습니다.
최대 2.5ℓ 	규정된 적정량을 준수 하여야 합니다. (최대 적재 용량은 2.5ℓ입니다.)
	찜 요리 시, 뚜껑 등을 통해 뜨거운 증기가 새어 나와 화상의 우려가 있습니다. - 어린 아이들이 만지지 않도록 주의 하십시오.
	끓여 넘칠 시, 제품 작동을 정지하고 용기 뚜껑을 열어 내용물을 식힌 후, 본체 안쪽의 바닥 물기를 제거하고 재사용 하십시오. 예) 국수, 콩삶기, 우유 등

주 의	
	가열 요리나 찜 요리 후 용기를 분리할 경우는 반드시 지정된 손잡이 부분만을 잡고 내용물이 쏟아지지 않도록 주의하십시오.
	용기 세척 후 혹은 조리시 내용물이 끓어 넘치는 경우, 용기 밑면에 있는 단자 부분을 물기 없이 닦아서 사용하십시오. - 과도한 물이 본체에 유입되면 오작동 및 고장의 원인이 됩니다.
↓ 5단계	거품기를 이용할 경우, 동작 속도는 5단계 이상으로 동작하지 마십시오. - 부품 파손 및 넘칠 우려가 있습니다.
순정 부품	당사에서 제공하는 순정 부품만을 사용하십시오. - 화재 위험 및 기기 손상의 원인이 됩니다.
	고속 분쇄 기능이나 많은 양을 반죽하는 경우, 진동으로 본체가 움직일 수 있으므로 가장 자리에서 충분히 거리를 두고 설치하십시오.
	찜 조리 등에 의한 고열 증기 등이 주변에 영향을 줄 수 있으니 충분한 간격을 두고 사용하십시오.
	“올다”를 설치할 경우, 바닥이 평평하지 않거나 진동이 있으면 저울 기능이 오차가 생길 수 있으니 주의 하십시오.
	본체의 세척은 본 사용설명서에 따라 세척하여 물기를 완전 제거 후 보관하십시오. - 플라스틱 부품을 삶거나 고열로 청소하면 변형의 원인이 됩니다.

■제품 설치 방법

- 1) 본체는 반드시 바닥이 평평하고 단단하면서 물기가 없는 곳에 설치해 주세요. 본체가 수평으로 놓이지 않으면 저울 기능이 정확하게 작동하지 않을 수 있으며, 작동 중 진동과 소음이 발생할 수 있습니다.
- 2) 포장 개봉 후 처음으로 쓸 경우에는, 한 번 깨끗이 세척 후 사용하는 것이 좋습니다. (세척 방법은 P.31 참조)



설치 시 경고

· 진동에 의한 미끄러짐 방지


“올다”는 분쇄나 반죽 등 작업 시 진동에 의하여 미끄러질 수 있습니다. “올다”의 떨어짐을 방지하기 위해 조리대의 평평한 곳에서 가장자리와 충분한 거리를 두고 안쪽으로 설치해주시오.

· 가열 조리 시 아이들 화상 사고에 대한 경고

가열 조리 중에는 용기와 내용물이 매우 뜨거워 아이들이 잘못 건드리면 화상의 위험이 있으니 너무 낮은 곳이나 바닥에 설치하지 말아 주십시오. 또한 찜 기능 사용 시 고열의 증기가 발생할 수 있으니 위쪽에 선반 등 돌출부와 충분한 공간을 고려하여 설치해 주십시오.




제품 명칭 및 구성품

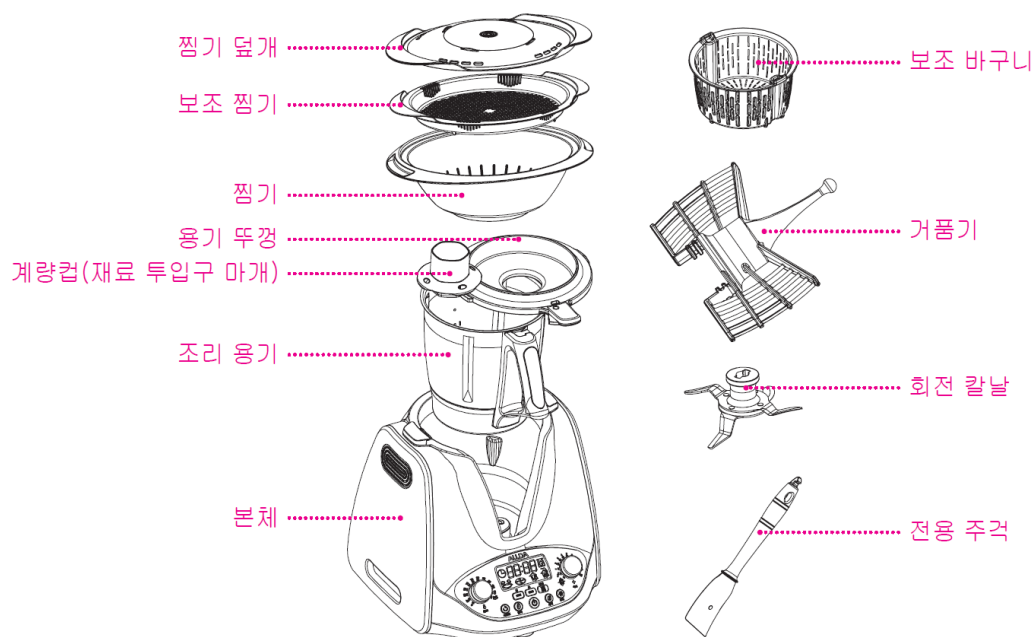

제품 명칭 - 본체

“올다”의 본체는 주요 부품이 들어가있으므로 취급에 유의하십시오.

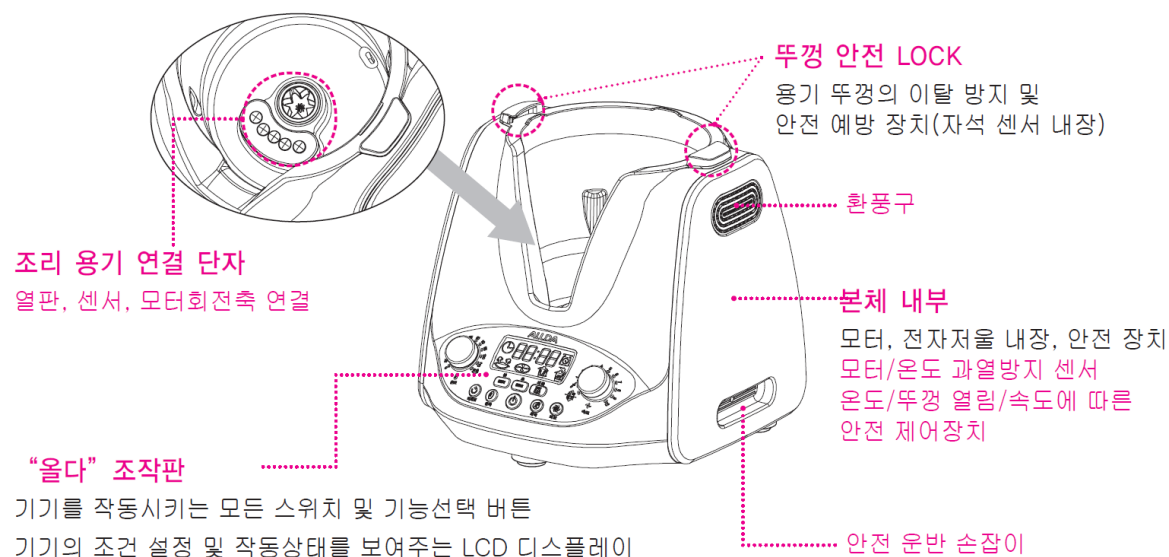


“올다”는 가정용 전자제품으로 사용자 안전을 최우선으로 하는 최첨단의 다양한 안전 장치 적용은 물론 전기안전 규정을 준수하여 제작되었습니다.


■제품 구조 - 조리 용기

“올다”의 조리 용기는 조리 용기와 히터를 하나로 일체화시켜 열효율을 개선시킨 첨단제품입니다.

▲Step 1 : 조리 용기의 구조

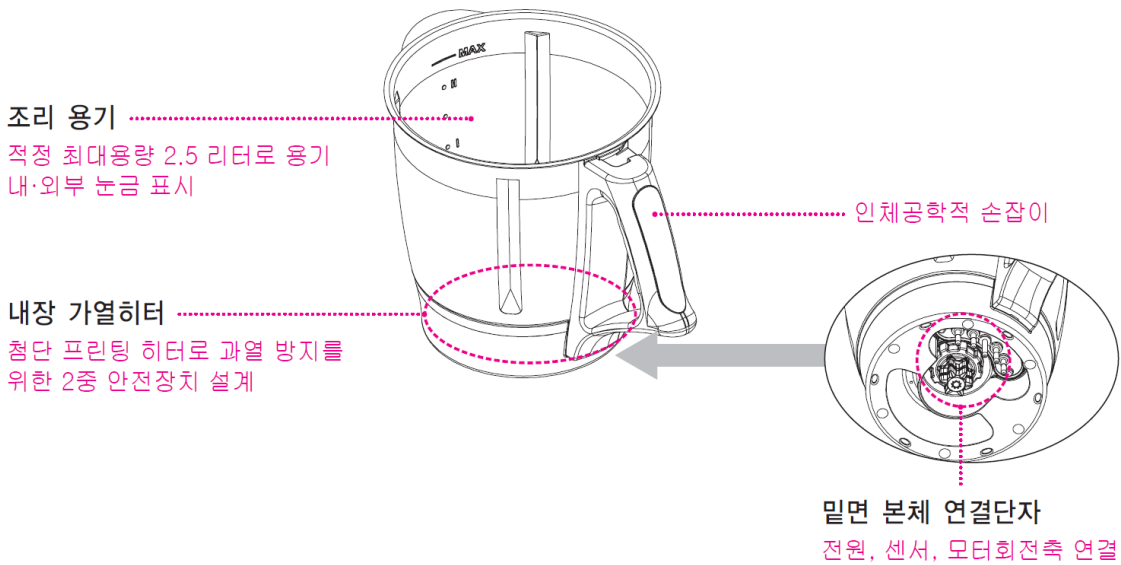

▲Step 2 : 조리 용기의 장착

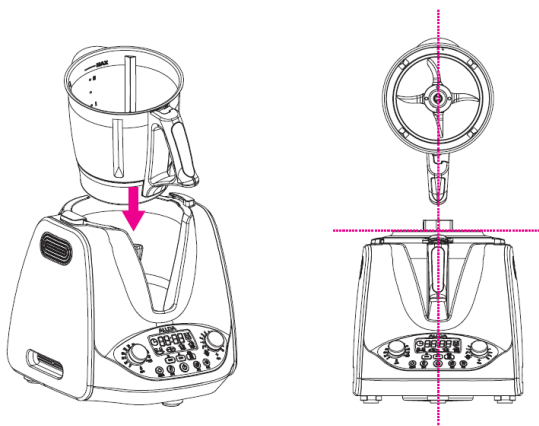

- 1) 용기 손잡이가 본체 전면부의 정중앙에 오도록 하여 용기를 천천히 삽입합니다.
- 2) 조리 용기 밑판의 본체 연결단자 핀이 본체 소켓에 잘 삽입 되었는 지 확인하면서 용기를 본체 안으로 완전히 넣어줍니다.





- 조리 용기는 열판이 일체화되어 있어 가열 조리 시 용기가 매우 뜨겁습니다. 절대로 손잡이 외에 용기 부분을 맨손으로 만지지 마십시오.
- 조리 용기의 최대용량을 초과하여 재료를 투입하지 마십시오.
- 조리 용기 밑면 본체 연결단자는 항상 물기가 없도록 닦아 주십시오.

■제품 구조 - 회전 칼날

“올다”의 회전 칼날은 강력한 분쇄력과 함께 탈착이 매우 편리하도록 특수 설계되어 있습니다.

▲Step 1 : 회전 칼날의 장착

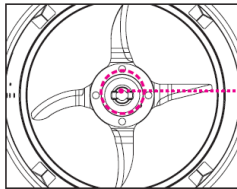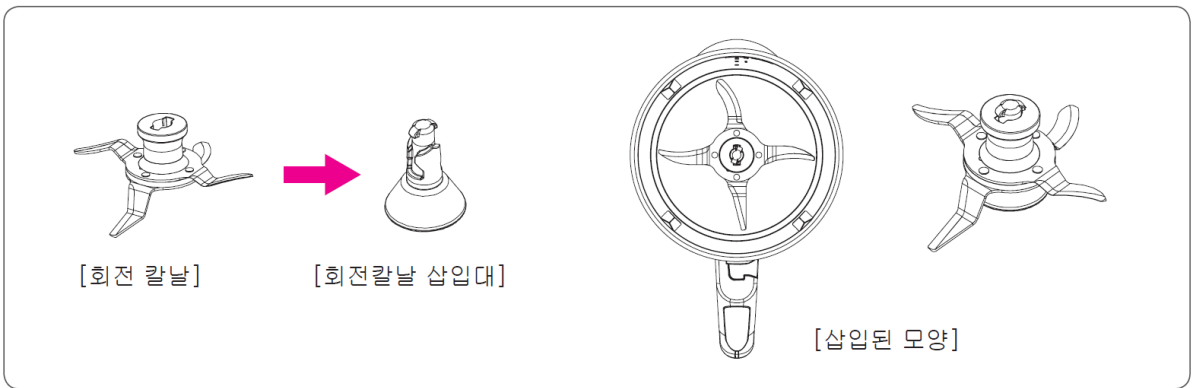

[삽입구 모양]

- 1) 조리 용기를 평평한 곳에 놓습니다.
- 2) 회전 칼날의 손잡이 윗부분을 잡습니다.
- 3) 회전 칼날 중앙의 삽입구를 조리 용기 바닥의 회전 칼날 삽입대에 모양을 맞추어 완전히 삽입합니다.
- 4) 특수 설계된 구조에 따라 회전 칼날이 자동 회전하면서 삽입대에 고정됩니다.

▲Step 2 : 회전 칼날의 분리

- 1) 회전 칼날 손잡이 부분을 잡고 회전 칼날을 좌측으로 돌려 삽입구와 삽입대의 모양을 맞추어 위로 들어 올리면 간단히 분리됩니다.





진동에 의한 미끄러짐 방지


- 회전 칼날의 칼날 부위는 매우 날카롭습니다. 회전 칼날 탈착 시 칼날부분을 손으로 잡지 마십시오. 항상 손잡이 부분을 잡고 탈착합니다.
- 회전 칼날은 회전 시 원심력에 의하여 빠지지 않도록 설계되어 있으나 정지 상태에서는 용기를 거꾸로 세우면 저절로 빠질 우려가 있으니, 보관 시 반드시 칼날을 사전에 분리하십시오.
- 재료를 넣은 후 칼날을 부착하지 마십시오. 칼날을 먼저 넣은 후 재료를 넣으십시오.

■제품 구조 - 조리 용기 뚜껑

조리 용기 뚜껑은 조리 시, 안전 및 열효율을 높이기 위한 부품으로, 안전을 위하여 조리 용기 뚜껑이 열려 있을 때는 기기가 작동되지 않도록 설계되었습니다. 또한, 계량컵은 조리 용기 뚜껑을 열지 않고 내용물의 조리상태를 볼 수 있도록 투명 재질로 제작되었습니다.

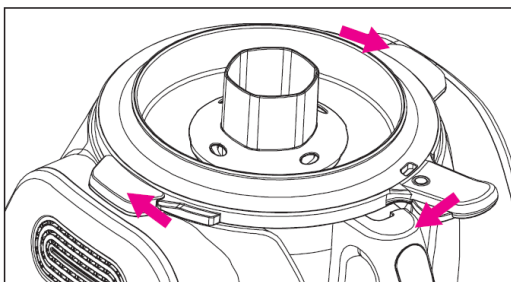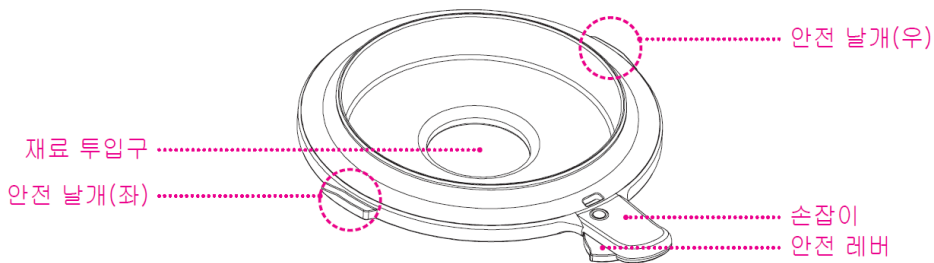

[용기 뚜껑 잠금 방법]

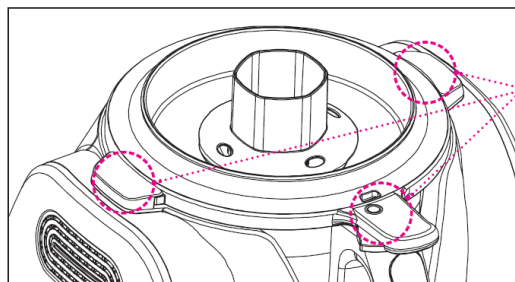

[용기 뚜껑 잠금 위치]

잠금위치

- 1) 조리 용기 뚜껑을 닫을 때는 본체와 손잡이의 고정부에 고정되어 움직이지 않도록 맞춰줍니다.
- 2) 조리 용기 뚜껑의 손잡이를 앞으로 하여 시계방향으로 돌려 끼우면 용기 뚜껑 안전 날개는 본체의 안전 LOCK 에, 돌출부는 손잡이 안전 LOCK에 고정됩니다.
- 3) 조리 용기 뚜껑 분리 시에는 조리 용기 뚜껑 손잡이의 안전 LOCK 해제 버튼을 누르면서 시계 반대 방향으로 밀면 잠금 장치가 해제되면서 분리됩니다.




조리 용기 사용상 주의사항

- 작동 중에 조리 용기 뚜껑을 강제로 열지 마십시오. 뚜껑을 열고 싶을 때는 반드시 제품을 정지하여 모터가 멈춘 후 열어주십시오.
- 고속, 고온, 대량 조리 중 조리 용기 뚜껑을 강제로 열면 내용물이 분출될 수 있으니 주의 하십시오.


■제품 구조 - 계량컵 (재료 투입구 마개)

계량컵은 다음과 같이 다양한 용도로 활용됩니다.

- 1) 용기 뚜껑의 재료 투입구를 막아 조리 시 열 손실을 방지하고 재료가 밖으로 분출되는 것을 막습니다.
- 2) 마개를 계량컵 용도로 사용할 수 있습니다. (최대용량 110ml)
- 3) 액상의 재료는 계량컵을 열지 않고 조리 용기 뚜껑에 부으면 조리 용기 투입구와 계량컵 사이의 틈으로 서서히 흘러 들어가도록 설계되었습니다.
- 4) 액상이 아닌 재료는 조리 용기 뚜껑을 별도로 열지 않고 계량컵을 분리하여 투입구를 통해 재료를 넣을 수 있습니다.
- 5) 계량컵은 레시피에 따라 막거나 또는 열어놓고 사용합니다.

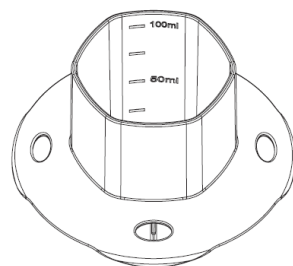


[계량컵 (재료 투입구 마개)]

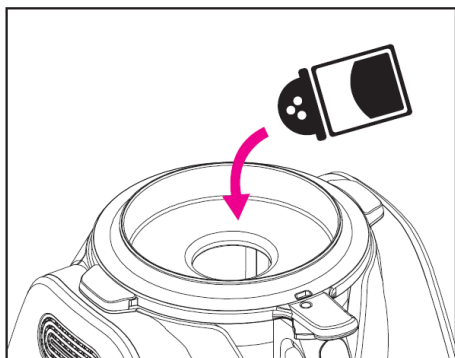

비액상 재료

계량컵을 열고 재료 투입
ex) 밀가루, 양념 등

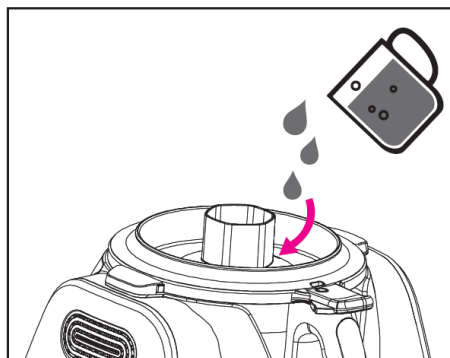

액상 재료 (식용유/소스 등)

조리 용기 뚜껑에 부으면 경사면을 통하여 재료 투입구와 계량컵 틈 사이로 재료가 흘러 들어감




사용상 주의사항

- 가열 요리를 하는 경우 중속(5단계) 이상으로 회전 시 내용물이 외부로 분출할 수 있으니 계량컵으로 조리 용기 뚜껑의 재료 투입구를 막아 주십시오.
- 많은 양의 재료를 넣고 고속 또는 터보 가동 시, 내용물이 외부로 될 우려가 있으니 계량컵이 이탈하지 않도록 손으로 눌러 주십시오. 단, 뜨거울 수 있으니 맨손으로는 계량컵을 잡지 마십시오.

■제품 구조 - 주걱

“올다” 전용 주걱은 인체에 무해한 실리콘으로 제작되었으며, 실리콘의 탄성이 좋아 모양이 쉽게 변형되지 않습니다.

- 1) 주걱 후면의 걸쇠 부분을 이용하여 뜨겁게 가열된 보조 바구니를 쉽게 꺼낼 수 있습니다.
- 2) 요리가 완료된 후 조리 용기 내 내용물을 깨끗하게 긁어 낼 수 있습니다.
- 3) 음식물이 묻은 상태로 바닥에 내려 놓아도 실리콘이 바닥에 닿지 않게 설계되어 위생적으로 안전합니다.

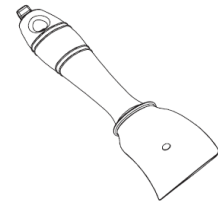

["올다" 전용 주걱]





사용상 주의사항

- 주걱은 반드시 당사에서 제공하는 정품만을 사용하여야 하며, “올다” 전용 주걱을 포함하여 손가락이나 조리 도구 등을 투입구에 넣지 마십시오.

■제품 구조 - 보조 바구니

보조 바구니는 다음과 같은 용도로 사용합니다.

- 1) 조리 용기 안에 넣어 재료를 삶을 때 보조 찜기로 사용합니다.
- 2) 조리 용기에 직접 넣고 요리하기 어려운 삼계탕이나 미트볼, 피쉬볼 등의 조리 시 편리합니다.
- 3) 과일이나 채소를 갈아 주스를 추출할 때 여과망 역할을 합니다.
- 4) 찜 요리를 할 때 둥근 모양을 내기 위한 보조 용기로 찜기에 넣어 활용할 수 있습니다.
- 5) 파스타, 곡물류, 채소를 삶아서 바로 건질 수 있습니다.
- 6) 주걱과 보조 바구니에 삼각형의 방향표시가 되어있습니다. 삼각형이 서로 마주보는 형태로 주걱의 걸쇠를 이용하여 보조 바구니를 꺼내는 것이 안전합니다.

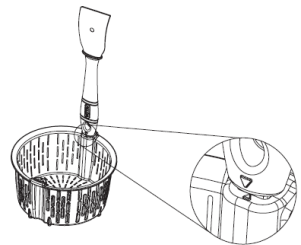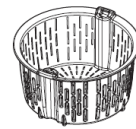

[보조 바구니]




사용상 주의사항

- 삼각형의 방향 표시가 서로 마주보지 않은 상태에서는 보조 바구니가 흔들리거나, 음식물이 쏟아질 우려가 있습니다.



■제품 구조 - 거품기

거품기는 휘핑 크림을 내거나 거품 요리를 만들 때 사용하는 부품입니다.

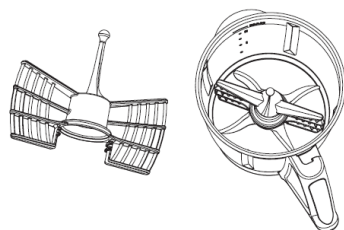

[거품기]

- 1) 거품기를 회전 칼날 손잡이 부분에 끼웁니다.
- 2) 거품기 분리 시, 끝 부분을 잡고 좌우로 흔들면 분리 됩니다.



거품기로 조리하는 레시피 TIP

- 생크림 휘핑, 달걀 머랭 등 거품 낼 때
- 수프, 죽, 이유식 등을 데울 때
- 목, 잼 만들때
- 푸딩, 소스요리, 버터크림 등 크림 요리
- 핫케이크, 스펀지 케이크 등 부드러운 반죽 요리




사용상 주의사항

- 거품기를 사용할 때는 회전 속도는 5단 이상으로 사용하지 마십시오. (부품이 손상 될 수 있습니다.)
- 세척할 때는 오염물을 물에 불린 후 물속에서 여러번 흔들어 부드러운 솔로 세척합니다.


■제품 구조 - 찜기

찜기는 조리 용기에서 발생하는 증기(스팀)를 이용하여 다양한 찜 요리를 편리하고 안전하게 조리할 수 있습니다. 자세한 내용은 찜 기능 사용법(P.28~29)을 참조하여 주십시오.

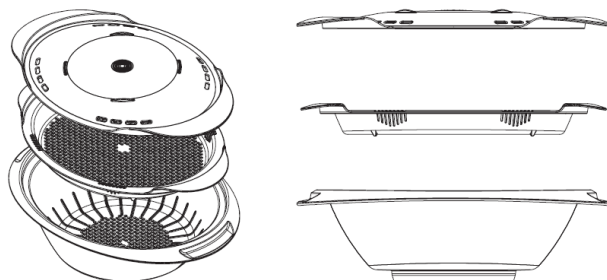


[찜 기]

■ 조작부 구성

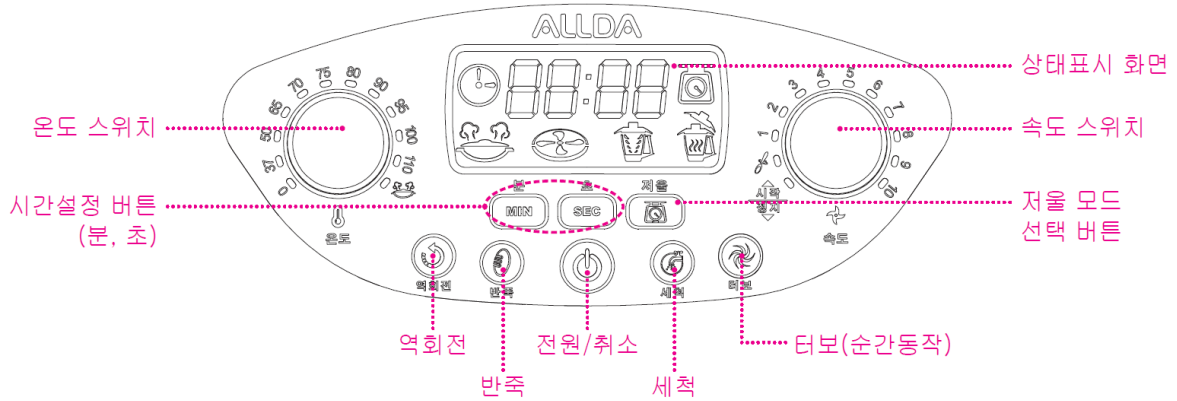

■ 작동상태 표시 화면

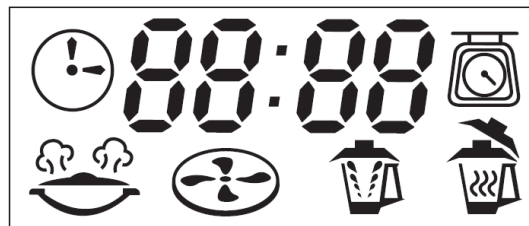

- 현재 작동 모드 및 작동 상태를 아이콘으로 알기 쉽게 표시합니다.
- 기기 작동 시간 또는 잔여 요리시간을 00분과 00초로 표시합니다.
- 저울 모드에서는 현재 투입재료의 중량을 g단위로 표시합니다.



시간 작동 표시



저울 모드 작동 표시



찜 모드 표시(120℃)



모터의 작동 방향 표시
(정회전/역회전)



세척 모드 작동 표시



용기 뚜껑의 탈부착 상태 표시




□조작부 명칭 및 용도


각 스위치 및 작동모드 선택 버튼은 조리를 위한 온도, 시간, 모터 속도 등 조건을 선택하거나 반죽, 역회전 등 특수기능 모드를 작동할 때 사용합니다.

명 칭	아이콘	용 도 설 명
온도 스위치		· 조리 온도를 설정하는 스위치 · 0℃~ 120℃까지 온도를 11단계로 설정 (120℃는 찜기 사용시만 사용)
속도 스위치		· 재료의 가공이나 조리를 위한 모터의 회전속도를 설정하는 스위치로 저속부터 분쇄용 10단까지 총 11단계로 설정
		· 일시 정지 기능 - 동작 중 재료 계량이나 제품의 동작을 일시적으로 멈출 경우 속도를 “정지” 위치로 설정
시간설정 버튼		· 조리 시간을 설정하는 버튼 · 분(MIN)과 초(SEC) 버튼으로 구성 · 1초~99분 59초까지 설정 · 시간 재설정 시 전원 버튼을 눌러 00:00으로 초기화
저울 버튼		· 조리 준비 시 또는 조리 중 투입 재료의 중량을 계량할 수 있는 기능 · 최대 3kg까지 계량할 수 있으며, 10g 단위로 계량
역회전 버튼		· 모터의 회전 방향을 역방향과 정방향으로 수시로 전환할 수 있는 기능 · 부서지기 쉬운 재료 조리에 사용 · 면 삶기 기능
반죽 버튼		· 빵 또는 떡 등의 반죽을 위한 모드로 최적의 반죽을 위하여 개발된 자동 모드로 작동
전원/취소 버튼		· 현재 작동 중인 조리/동작을 취소하거나 사용 중지를 위하여 사용하는 버튼
세척 버튼		· 자체 개발된 모듈 프로그램에 따라 강한 수류를 이용하여 조리 후 더러워진 용기를 세척해 주는 기능 (작동시간 : 20초)
터보 버튼		· 육류 또는 마늘 등을 갈거나 순간적으로 빠른 속도로 분쇄하고 싶을 때 사용하는 기능

■제품 사용 전 확인 사항

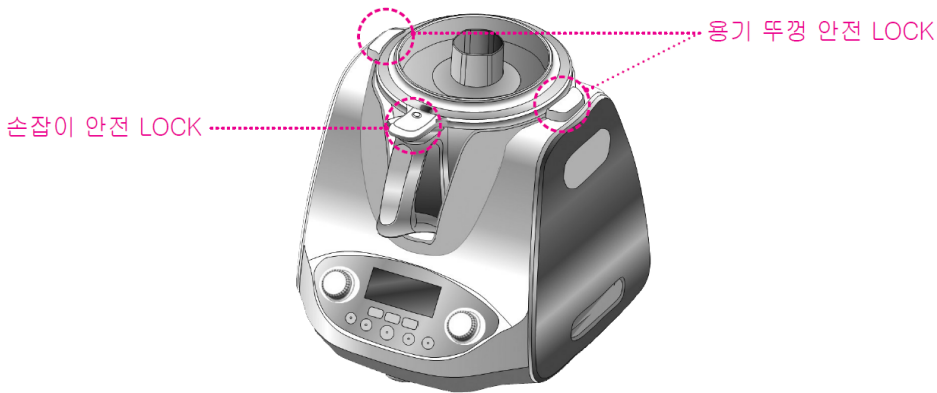

- 1) 조리 용기를 본체에 안착하여 주십시오.
- 2) 조리 용기 안의 칼날이 잘 장착되어 있는지 확인합니다.
 - 칼날을 직각 방향으로 잡아당겨 빠지지 않으면 잘 장착된 상태입니다.
 - 모든 조리 시 반드시 칼날을 장착하여야 합니다.
- 3) 용기 뚜껑의 안전 날개를 "용기 뚜껑 안전 LOCK"과 "손잡이 안전 LOCK" 안에 고정시켜주십시오.
 - 용기 뚜껑을 바르게 닫지 않으면 안전을 위하여 모터가 작동되지 않으니 유의 하십시오.(P.11참조)

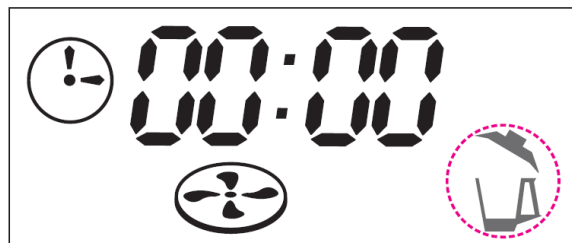

용기 뚜껑이 열려 있으면 화면에 뚜껑이 열린 상태를 표시해 주며, 뚜껑이 열린 상태로 작동 시키면 “뚜껑이 열렸습니다”라는 음성안내가 나오며 기기는 작동되지 않습니다.
작동 중 뚜껑을 열면 “뚜껑이 열렸습니다”라는 음성안내가 나오며 급제동 합니다.



용기 뚜껑 사용 시 경고

- 용기 뚜껑이 열려 있어도 온도나 시간을 설정할 수 있으며, 재료 투입을 위해 용기 뚜껑을 열어도 저울 기능은 작동됩니다. 단, 조리를 위한 모터의 가동은 안전을 위하여 뚜껑을 닫아야만 작동됩니다.
- 고속 회전이나 고온 조리 중에는 절대 용기 뚜껑을 강제로 열지 마십시오.
- 조리 중 재료 투입이나 용기 내부 재료 정리를 위하여 뚜껑을 열고자 할 때는 반드시 속도 스위치를 “정지”로 놓아 회전 칼날을 정지한 후 뚜껑을 여십시오.
- “올다”는 동작 중 용기 뚜껑이 강제로 분리되었을 경우, “비상 브레이크” 기능을 통해 즉시 회전을 멈추도록 설계되었습니다.



■제품 사용 방법

▲전원 켜기

- 1) 전원코드를 콘센트에 연결하십시오.
- 2) 경쾌한 안내음과 함께 우측과 같은 대기 화면이 나타납니다.



▲전원 끄기

- 1) 전원버튼  을 2초간 계속 누르면
- 2) “절전모드로 진입합니다”라는 음성 안내와 함께 화면이 꺼지며 작동이 정지됩니다.
- 3) 전원코드를 분리하면 “전원이 분리되었습니다”라는 음성 안내와 함께 전원이 차단됩니다.

※ 사용을 종료하고 전원을 끌 경우에는 모든 스위치를 “0”또는 “정지” 위치로 설정하세요. 다음 사용하실 때 편리합니다.

▲절전모드

- 1) 20분간 기기가 작동하지 않으면 “절전모드로 진입합니다”라는 음성 안내와 함께 화면이 꺼지며 작동이 정지됩니다.
- 2) 절전모드에서 다시 기기를 사용하려면 속도, 온도 스위치를 포함한 모든 버튼 중 하나를 눌러 작동시킵니다.

▲일시정지

· 조리 중 재료 추가 투입을 위하여 뚜껑을 열거나, 저울 기능을 사용해야 할 때, 특별한 상황 발생으로 조리나 작동을 잠시 멈추고자 할 때 사용하는 기능입니다.

- 1) 회전속도 스위치를 “정지” 위치로 돌리면 모터가 정지합니다.
- 2) 모터가 멈춘 후 원하는 작업을 시작합니다.
- 3) 조리를 다시 진행하려면 속도 스위치를 돌려 원하는 속도로 설정합니다.

※ 일시정지 상태에서는 기존의 설정된 온도와 시간이 그대로 유지되며, 필요에 따라 새로운 온도와 시간으로 수정할 수도 있습니다. (작동 중에도 시간을 추가 할 수 있습니다.)

▲취소

· 현재 작동 중인 조리나 작동을 취소하고 다른 작업을 할 때 사용하는 기능입니다.

- 1) 전원 버튼  을 짧게 누릅니다. (2초 이상 누르면 전원이 종료됩니다.)
- 2) 모든 작동 중 이던 작업이 정지되며 초기화면으로 전환됩니다.

※ 취소 상태에서는 기존의 설정된 온도와 시간이 모두 초기화되므로 모든 조건을 재설정해야 합니다.



“올다” 작동 중 안전 경고

· 작동 중 회전 칼날 주의

“올다” 작동 시에는 회전 칼날이 고속으로 회전하고 있습니다.
조리 용기 재료 투입구에 전용 주걱을 포함하여 손가락이나 조리 도구, 손가락 등을 넣지 마십시오.

· 고온 가열 조리 시 화상 주의

고온 가열 시 속도를 빠르게 하면 내용물이 밖으로 튀어 나와 안전 사고의 우려가 있으니 주의 하십시오.
속도를 천천히 상승시켜야 합니다.
또한 고온 조리 시, 맨손으로 용기나 용기 뚜껑, 계량컵 등을 직접 만지지 마십시오. 화상의 위험이 있습니다.


· 고속 회전 시 재료 분출 주의

고속 분쇄 시에는 재료가 밖으로 분출될 수 있습니다.
믹서나 분쇄기능, 반죽기능 사용 시는 재료 투입구를 계량컵으로 막아 주십시오.
재료의 분출을 막아줍니다. (반죽 기능 시, 계량컵이 떨어질 수 있으므로 주의하십시오.)



▲저울기능

- 저울기능은 식재료를 레시피에 지정된 중량만큼 계량할 수 있는 편리한 기능으로 조리 전, 또는 조리 중이라도 언제든지 반복하여 사용할 수 있습니다.
- 용기에 재료를 넣을 때 한쪽에 치우치지 않게 넣어주세요. (계량 값에 오차가 생길 수 있습니다.)

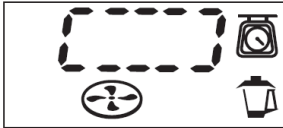


[① 계량준비 대기화면]



[② 계량준비 완료]



[③ 재료투입 및 계량]

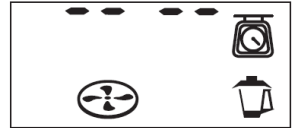

[④ 중량 초과시]

· 저울기능 사용방법

- 1) 저울 버튼  을 누릅니다.
- 2) 화면에 초기중량인 "00 00"으로 표시되면서 "재료를 넣어 주세요"라는 음성 안내가 나올 때까지 기다립니다. (그림②)
- 3) 재료를 투입하면서 실시간으로 표시되는 중량을 확인합니다. (그림③)
- 4) 재료를 연속해서 계량할 때는 저울버튼  을 다시 누르면 화면이 "00 00"으로 초기화되면서 재료를 추가로 계량할 수 있습니다.

· 조리 중간에 저울기능을 사용할 때

- 1) 조리 중 저울을 사용하려면 반드시 속도 스위치  를 "정지"로 돌려 기기를 일시 정지시켜야 합니다.
- 2) 저울버튼  을 누르고 안내에 따라 재료를 넣고 계량합니다.
- 3) 추가로 계량하려면 저울 버튼을 한번 더 눌러 "재료를 추가해주세요" 라는 음성 안내가 나온 후, 재료를 넣어줍니다.
- 4) 계속 조리하려면 속도 스위치  를 돌려 작동시킵니다.

※ 중량단위 g, 중량편차는 3kg기준 $\pm 20g$ 입니다.

※ 연속 사용 횟수는 제한이 없으나 누적 중량이 최대 3kg 까지만 사용할 수 있습니다.

※ 3kg가 초과하면 저울 기능이 에러가 나면서 ---- 로 표시됩니다.(그림④)




저울 사용 시 주의사항

- “올다”의 본체 밑에 전원코드가 깔리거나, 전원코드가 너무 팽팽해 지지 않도록 주의해 주십시오. 본체가 수평으로 놓이지 않으면 저울기능이 오작동할 우려가 있습니다.
- 계량 중에는 “올다” 본체를 만지거나 다른 물체를 기대어 두지 말며, 절대 움직이지 않도록 주의 하십시오.
- “올다”의 저울기능은 전자계량 방식으로 측정하므로 정확한 중량을 측정하는데 1~2초의 시간이 걸릴 수 있으니 재료를 천천히 투입해 주십시오.

■제품 작동 방법


- ① 조리 온도
- “올다”는 ② 조리 시간 3단계 설정값에 의해 다양한 조리 기능을 수행합니다.
- ③ 칼날 회전 속도
- 조리 조건의 설정은 레시피에 따라 다음 순서에 의해 차례대로 설정합니다.

[1단계 - 온도]

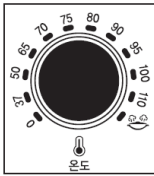


- 37℃~120℃
- 11단계 설정
- 37℃(발효) ~ 120℃(찜)까지 레시피에 따라 조리온도 설정
- 65℃ ~ 75℃(보온)

[2단계 - 시간]

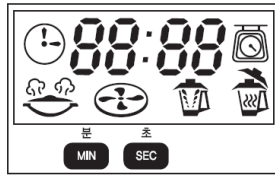

- 분 : 0분~99분
- 초 : 0초~59초
- 최대 99분 59초
- 필요시 시간설정 사용


[3단계 - 속도]

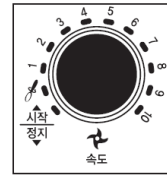


- 전기~10단계
- 11단계 설정
- 속도설정 시 기기작동 시작
- 시작/정지 : 일시정지

▲1단계 - 조리 온도의 설정

믹싱, 다지기 등 차가운 식재료 가공 용도로 사용할 경우에는 조리 온도의 설정을 하지 않고 사용할 수 있습니다.

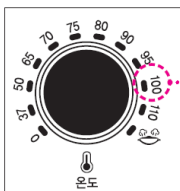

설정 온도까지 LED 점등

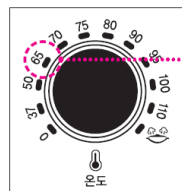

실제 온도 표시 (LED 깜빡거림)

- 온도 스위치  를 돌려 온도를 설정합니다.
 - 온도 설정범위 : 37℃~120℃ 11단계
 - 120℃ : 찜기능 전용
- 스위치를 돌리면 각 온도별로 신호음과 함께 설정 온도까지 LED가 차례로 켜집니다.
 - 0℃ ~ 90℃ : 녹색
 - 95℃ ~ : 황색
- 조리가 시작되면 용기가 가열됨에 따라 실온도의 LED가 깜빡거립니다.



- “올다”는 온도센서와 바이메탈에 의한 2중 과열방지 장치로 고온에 의한 사고나 기기의 고장을 방지하도록 설계되었습니다.
- 온도를 설정해 두어도 안전을 위하여 속도 스위치를 작동해 모터가 회전해야 가열되도록 연동 설계되어 있습니다.



▲2단계 - 조리시간의 설정 ⚠

간단한 조리의 경우 시간설정을 안하고 간편하게 사용할 수 있으며, 장시간 조리할 경우 조리 시간을 사전에 설정하여 타이머 기능을 사용하면 매우 편리합니다.




- 1) 화면 하단의 분(MIN)과 초(SEC) 버튼을 차례로 눌러 조리시간을 설정합니다.

구 분	설정범위	버튼 터치시
분(MIN)	0분~99분	1분 단위로 상승
초(SEC)	0초~59초	1초 단위로 상승


- 최장 설정시간 : 99분 59초

- 버튼을 계속 누르면 시간의 상승속도가 빨라지며, 설정범위 값이 무한반복 됩니다.

- 2) 분과 초 버튼을 누르면 시계 아이콘이 점멸하면서 화면에 시간이 표시되며 약 2초간 시간의 변화가 없으면 시간이 설정됩니다.

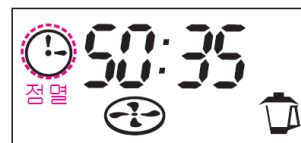

- 3) 설정된 시간을 초기화 또는 취소 하려면 전원버튼  을 누르면 즉시 00:00로 시간이 초기화 됩니다.

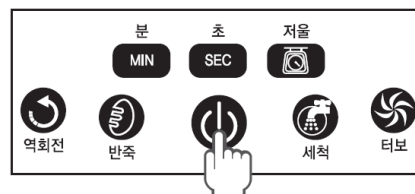

[전원버튼 누르면 시간 초기화]

⚠ 시간 설정을 하지 않고 사용시 주의사항

시간설정을 안하고 사용할 경우, 매우 간편한 장점이 있지만, 조리가 완료되면 본인이 직접 작동을 멈춰야 하므로, 사용자 부주의로 고온의 조리를 장시간 방치하는 경우 요리를 망치거나 화재의 위험까지 있으므로 주의 하십시오.

사전 시간 설정에 의한 안심 조리기능

사전에 시간을 설정할 경우 조리 중 자리를 비울 경우 설정된 시간이 지나면 제품이 자동으로 멈추기 때문에 제2의 안전사고를 미연에 방지할 수 있으며, 자동으로 조리하는 동안 안심하고 다른 일을 할 수 있어 보다 여유 있고 효율적인 시간활용이 가능합니다.

▲3단계 - 속도의 설정 및 기기 작동 (⚠)

속도 스위치는 모터의 작동과 멈춤을 통제하는 주요 작동 스위치로서 속도 스위치의 작동과 함께 조리 시간, 가열 기능도 연동되어 시작됩니다.

1) 회전 속도 스위치를 원하는 속도로 설정하면 기기가 작동됩니다.

- 속도 설정범위는 젓기  부터 10단계까지 총 11단계로 나누어져 있으며 “정지” 위치에서 회전이 정지합니다.

- 분당 회전수 40rpm~11,000rpm

단계	정지		1 ~ 3	4 ~ 6	7 ~ 8	9 ~ 10
용도	(일시)정지	저속 젓기	일반 젓기 섞기	야채 다지기 마요네즈 휘핑크림	블렌딩 수프/소스	고형재 분쇄 제분 얼음빙수

2) 조리가 시작되면 조리시간을 설정하지 않았을 경우 표시시간이 1초씩 증가하고, 조리 시간을 설정하였을 경우 설정된 시간에서 1초씩 감소하면서 조리가 자동 수행됩니다.

3) 조리시간을 설정하지 않았을 경우, 원하는 시간에 도달하면 전원 스위치를 눌러 작동을 종료시킵니다. 조리시간을 설정하였을 경우 표시시간이 00:00에 이르면 화면에 "END" 문구가 표시되면서 신호음과 함께 조리가 자동으로 종료됩니다.

4) 온도(속도) 스위치를 0(시작) 위치로 돌리고 초기화면에서 다음 조건을 설정합니다.

※ 신호음 중에 뚜껑을 열거나, 전원 스위치  를 누르면 신호음이 멈추고 초기화면으로 바로 전환됩니다.

※ 65°C 이상 고온 조리 완료 후 놓음 방지를 위해 15초간 젓기 기능으로 회전합니다.



젓기 기능의 활용 TIP

 저속 젓기는 냄비에 수프나 죽 등을 조리하면서 놓지 않도록 주걱으로 천천히 저어주는 것과 같은 기능으로 요리 재료가 손상되지 않고 형태를 유지합니다.

온도 스위치, 속도 스위치 기본 작동법

- 온도와 속도 스위치가 0과 시작/정지 위치에 있는지 확인합니다. (LED 모두 소등)
- 온도와 속도를 새롭게 설정 할 경우에는 반드시 온도 스위치와 속도 스위치를 시계반대 방향 0과 시작/정지의 위치까지 돌린 후 원하는 값으로 설정해야 합니다.




다음의 경우에는 속도 스위치를 설정해도 기기가 작동하지 않습니다.

- ① 용기 뚜껑이 열려있는 경우
- ② 속도 스위치가 “시작/정지”에서 시작하지 않은 경우




▲역회전 모드

역회전 모드는 파스타 등 부서지기 쉬운 부드러운 재료를 조리할 경우 회전 칼날에 의하여 재료가 손상되는 것을 방지하기 위한 기능입니다.

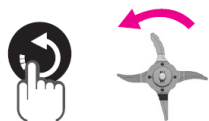

[역회전/칼등방향]


- 1) 역회전 버튼  을 누르면 칼날의 회전 방향이 정방향(시계방향)에서 역방향(시계 반대방향)으로 변경됩니다.

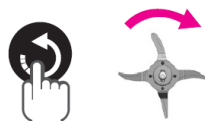

[정회전/칼날방향]

- 2) 다시 역회전 버튼  을 누르면 정방향(시계방향)으로 돌아갑니다.

역회전 중에는 아이콘이 점멸하면서 회전하는 모습이 나타납니다.

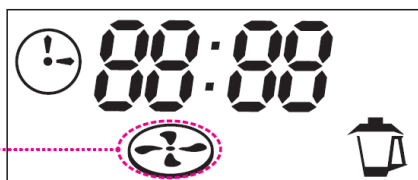

- 3) 역회전 모드 동작 후 조리를 취소하거나, 설정시간이 다 지나서 조리가 완료되면 자동적으로 정회전 모드로 변경됩니다.

※ 역회전/정회전 변경은 횟수에 관계없이 작동 중 수시로 선택 할 수 있습니다.

※ 모터회전 방향의 역회전/정회전 설정 상태는 화면의 회전날개의 회전 방향과 점멸상태로 알 수 있습니다.



역회전 모드로 요리하면 좋은 레시피 TIP

- 파스타, 국수, 수제비 등 면 요리
- 스튜, 카레, 탕, 찌개 등 채소를 많이 사용하여 장시간 가열하는 요리
- 기타 부드러운 식자재 사용 등으로 원형을 가능한 살려야 하는 요리

▲반죽 모드

빵이나 떡, 칼국수, 수제비 등을 만들기 위한 밀가루, 쌀 등의 반죽 전용 모드입니다.

반죽 모드는 “올다”가 자체 개발한 반죽 모듈에 따라 정회전과 역회전이 사전 설정된 속도로 교차 작동하면서 자동으로 최적의 반죽을 만들어 드립니다.

- 1) 레시피에 따라 반죽 시간을 먼저 설정합니다.
- 2) 반죽버튼  을 누릅니다.
- 3) 설정된 시간 동안 전용 반죽 프로그램이 자동으로 작동됩니다.

반죽 모드 사용상 안전장치

- 반죽 모드에서는 기기의 보호 및 열에 약한 반죽요리의 특성상 가열 기능, 속도설정 기능, 터보 기능, 역회전 기능은 차단됩니다.
- 반죽 모드에서는 이스트 등 열에 약한 발효균을 많이 사용하므로 용기의 온도가 높으면 작동되지 않도록 설계되었습니다. 조리 용기의 온도가 50℃ 이상일 경우 "온도가 높습니다"라는 음성 안내가 나오며 작동되지 않으니 용기를 식힌 후, 반죽 모드를 작동시켜주세요.
- 반죽 모드 시에는 반죽 회전운동으로 조리 시 본체가 움직이기 쉽습니다. 따라서 반죽 시에는 바닥을 안정화시키고, 가능한 지켜보시기 바랍니다.
- 반죽 모드는 밀가루 700g이상 반죽, 20분 이상 조리 시 모터 보호를 위해 “E002” 라는 문구가 나오며 정지합니다. 30분 이상 기기를 식힌 뒤 재사용 해주세요.
- 반죽 정리를 위하여 작동을 잠시 정지시킬 경우에는 반드시 먼저 속도 스위치를 “정지”로 돌려 기기를 정지시킨 후 사용하십시오. 이 경우, 반죽시간을 변경하거나, 잔여시간 동안 반죽을 재개할 수도 있습니다.
- 반죽 작업을 취소하려면 전원버튼  을 누릅니다.


반죽완료 후 주의사항

- 반죽이 끝난 후, 반죽에 의해 칼날이 잘 보이지 않을 수 있으니 주의해서 꺼내주십시오.

▲세척 모드

세척 모드는 모든 조리 과정을 하나의 용기로 수행하는 “올라”의 특성상, 좀 더 편리하게 다음 요리를 준비할 수 있도록 강한 회전 수류를 이용하여 쉽고 빠르게 용기를 세척할 수 있는 기능입니다.

- 1) 조리 용기에 물 500ml(2컵 반)를 넣습니다.
- 2) 반드시 계량컵으로 투입구를 막고 세척 버튼 을 누릅니다.
- 3) 20초 동안 자체 프로그램에 의하여 세척모드를 실행합니다 .
- 4) 세척이 끝나면 맑은 물로 용기를 헹궈내고 다음 요리를 진행합니다 .

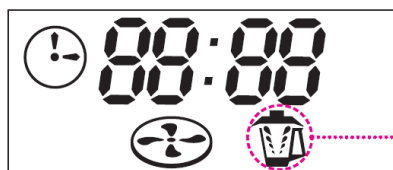

세척 모드 중에는 화면에 세척 아이콘이 나타납니다.



세척모드 사용 TIP

- 기름 성분의 재료를 많이 사용한 후 세척할 경우는 물을 80℃로 데우고 세제를 소량 넣은 후 작동시키면 잔여물이 더욱 잘 제거됩니다.
- 죽이나 찜 요리를 할 때 용기 바닥이 약간 눅거나 요리 잔여물이 바닥에 남아있을 경우 물 200ml, 온도 80℃, 약 5분간, 속도 4단으로 작동 시키면 편리하게 바닥에 남은 잔여물을 제거할 수 있습니다.



세척 시 소음, 진동 주의

- 세척모드에서는 잔여물 제거를 위해 고속으로 회전하므로 소음과 진동이 다소 발생할 수 있습니다.
- 세척모드 작동 시 뚜껑을 강제로 열거나, 계량컵을 열지 마십시오. 내용물이 튀거나 사고의 위험이 있습니다.

▲터보 모드

터보 모드는 재료의 다지기나 분쇄 등 가공조리의 효율성을 높이기 위하여 사용하는 기능으로 일시적으로 회전 속도를 최고 속도로 급상승시키는 기능입니다.

- 1) 터보 모드 를 누르면 모터 회전 속도가 급상승합니다.
- 2) 터보 버튼을 누르고 있는 동안만 작동되며, 버튼을 놓으면 자체 브레이크에 의하여 2초 내에 급제동 됩니다.
- 3) 필요에 따라 연속해서 터보 버튼을 사용할 수 있습니다.

※ 터보 속도 : 10단 11,000rpm으로 작동되며 도달 시간은 4초가 소요됩니다.

※ 터보 모드는 초기화 상태에서만 작동됩니다. 다른 작업을 하다가 터보 모드를 사용하기 위해서는 전원 버튼



을 눌러 초기화시켜야 합니다.

※ 터보 모드는 시간을 설정하지 않아도 작동됩니다.

※ 터보 모드는 사용자의 안전과 기기 보호를 위하여 다음 모드에서는 작동이 차단되도록 설계되었습니다.

- ① 모터 작동 중(조리 중) ② 반죽 모드 ③ 역회전 모드 ④ 조리 용기 온도가 80℃ 이상일 경우



터보 모드 활용 TIP

- 많은 양의 재료를 한꺼번에 갈거나 수분이 많은 재료를 물이 생기지 않도록 갈아야 할 때, 육류 등 점성이 강한 재료를 다질 경우 터보 모드를 여러 번 나누어 작동시키면 편리합니다.
- 터보 모드는 짧은 시간에 회전 및 분쇄력을 극대화시키는 기능으로 다지기나 분쇄 용도로 사용하십시오.



터보 모드 시 안전 주의사항

터보 모드는 짧은 시간에 급속히 가속되므로 내용물이 밖으로 튈 우려가 있으니 국물이 있는 요리, 특히 가열 요리 시에는 주의하여 사용하십시오.




■ 찜 기능의 사용법

찜 기능은 조리 용기의 가열에 의한 스팀을 이용하여 영양소 파괴 없이 웰빙 건강식을 조리할 수 있는 유용한 기능입니다.

▲1단계 - 찜 전용 용기의 구성

· 찜 전용 용기는 모두 3가지 부분으로 구성되어 있습니다.

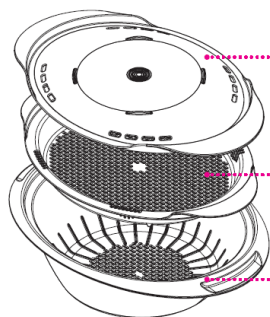

찜기 덮개

- 스팀의 외부유출을 막아 찜 요리가 잘 되도록 하는 스팀 차단용 뚜껑입니다.


보조 찜기

- 찜 종류가 다른 재료를 함께 조리할 경우 사용하는 보조 용기입니다.

찜기

- 찜 전용 용기입니다.

- 재료의 양에 따라 보조 찜기는 사용하지 않아도 됩니다.
- 별도의 부속품 중 보조 바구니를 이용해 찜 조리에 사용합니다.

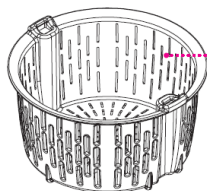

보조 바구니

- 1) 조리 용기에 삽입하여 별도의 찜기로 활용
- 2) 용기에 넣어 재료를 삶거나 찌 때, 물에 담가 조리할 때 사용합니다.



찜 용기 사용 시 주의사항

올다의 찜요리 전용 제품으로 찜 조리 외에 전자레인지나 오븐레인지 등 다른 조리 도구로 사용할 수 없습니다.

▲2단계 - 찜기에 재료 넣기



찜 요리를 맛있게 하기 위한 찜기 재료 채우기 TIP

- 찜 용기에는 스팀을 전달하기 위한 통기구가 있습니다. 재료를 넣을 때 통기구가 가능한 막히지 않도록 펼쳐 놓으십시오.
- 스팀이 찜기 구석구석 잘 전달될 수 있도록 재료를 뭉쳐서 쌓아 놓지 말고 적당한 간격을 두어 놓으십시오.
- 재료에 따라 찜 시간이 다릅니다. 가능한 찜 시간이 오래 걸리는 재료는 용기 바닥에, 시간이 짧게 걸리는 재료는 보조 찜기에 놓으십시오.

▲3단계 - 찜 조리

- 1) 찜 시간에 맞추어 조리용기에 물을 넣습니다.
- 30분 : 500ml (2컵 반), 최대 1000ml (5컵)
- 보조 바구니를 사용할 경우 500ml 이상 넣으면 물이 재료에 직접 닿습니다.
- 2) 재료를 넣은 찜 용기를 스팀이 새지 않도록 용기 뚜껑 위에 잘 맞추어 끼웁니다. (계량컵은 제거합니다.)
- 3) 온도 스위치를 찜  으로 맞춥니다.
- 4) 찜 조리 시간을 설정하고, 회전 속도를 3단계 이내로 설정하여 작동을 시작합니다.

찜 조리 중에는 찜 아이콘이 표시 됩니다.



※ 찜을 취소할 경우에는 전원 버튼  을 누릅니다.

※ 조리 상태를 확인하거나, 내용물을 다시 정리하기 위해서는 속도 스위치를 “정지”로 돌려 기기를 일시 정지시키고 수행하시기 바랍니다.



- 맛있는 찜 요리를 위한 찜 시간은 재료 또는 개인의 취향에 따라 다릅니다. 일반적인 찜 시간을 기준으로 본인 취향에 따라 시간을 조절하세요.
- 채소는 같은 크기나 두께로 잘라서 찌주면, 같은 정도로 골고루 익습니다.
- 생선이나 육류, 떡 등을 찌 때는 용기 바닥이나 보조 찜기에 미리 오일을 발라 두거나 면포를 깔고 조리하면 달라붙지 않아 편리합니다.
- 찜 요리는 국물 요리 등을 할 경우 나오는 증기를 활용하여 동시에 조리할 수도 있어 시간이 절약되고 편리합니다.
- 물에 향신료 등을 넣으면 재료에 향이 스며들어 좀 더 풍미가 있는 찜 요리를 드실 수 있습니다.



찜 기능 사용상 주의사항

- 찜 조리는 120℃에 이르는 고열의 증기가 발생합니다. 찜기에서 새어 나오는 증기에 화상을 입지 않도록 주의 하십시오.
- 찜 조리 시에는 어린아이들이 접근하지 못하게 주의 하십시오. (바닥이나 낮은 곳에서 조리하지 마십시오.)
- 찜기가 용기 뚜껑에 정확히 안 끼워졌거나, 찜기 뚜껑을 제대로 닫지 않으면 증기가 새어 나와 찜의 완성도가 떨어집니다.
- 찜 시간에 따라 점차 물의 양이 줄어듭니다. 물의 양을 잘 조절하고 필요에 따라 물을 보충해주십시오.
- 찜 조리 상태를 보기 위하여 뚜껑을 열지 마십시오. 반드시 먼저 기기를 정지시킨 후, 뚜껑을 열어주십시오.



레시피집 활용방법

“올다”는 국내 최초의 Homemade Cooker로서 당 기기의 활용도를 높이고 보다 건강하고 맛있는 웰빙 레시피를 제공하기 위하여 다양한 기기 활용방법 및 우수한 레시피를 모은 “기본 레시피집”을 제공하고 있습니다.

▲레시피의 구분

기본재료	기본 양념, 소스, 드레싱 육수, 가루, 파우더, 유제품	전, 부침	전, 부침
잼, 스프레드	잼, 스프레드	국, 찌개, 반찬	국, 찌개, 반찬
베이킹, 떡	베이킹, 쌀가루 떡, 찹쌀 떡	웰빙 일품요리	일품요리
죽, 수프	죽, 이유식, 수프	찜	찜
면, 파스타, 분식	면, 파스타, 분식	디저트, 음료	디저트, 음료

▲조리방법 표기의 이해

조리					Add
1. 조리 용기에 물을 넣고 보조 바구니에 찹쌀을 담아 찌준다.	달기	25분		3	
2. 남은 물은 버리고 채소 재료를 넣어 터보로 3~4번 다져준다.	달기		0	0	
3. 찹쌀과 소금, 후추, 참기름을 넣고 역회전으로 섞는다.	열기	20초	0		

· 각 조리 단계별로 조리 조건의 설정값을 표시해 줍니다.

재료 투입구 덮개의 열기/닫기, 설정시간, 설정온도, 설정속도

· 특수모드의 선택 표기

역회전 조리, 반죽모드, 터보 조리



더 많은 레시피를 위한 TIP - www.allda.co.kr

당사 홈페이지에 오시면 더 많은 레시피와 조리방법에 대한 동영상 등 다양한 “올다”의 활용 tip을 찾으실 수 있습니다.

■세척 방법

“올다”는 여러분 가정의 건강을 좌우하는 중요한 기기입니다. 따라서 사용 후에는 다음과 같이 분리하여 깨끗이 세척하고 건조시켜 두는 것이 좋습니다.

구 분		청 소 방 법
본 체		- 부드러운 물수건에 중성세제를 묻혀 안팎을 깨끗하게 닦아내고, 물기를 말려 주십시오. - 본체는 절대로 물에 넣어 두지 마십시오. 내부로 물기가 들어가면 누전이나 고장의 원인이 됩니다.
조리 용기		- 조리 용기는 가능한 물에 넣어 두지 마십시오. 본체 연결단자로 물이 스며들 우려가 있습니다. - 외부는 물수건에 중성세제를 약간 묻혀 닦아주시고 내부는 부드러운 수세미로 잘 닦아 행구어 냅니다. - 만일 바닥에 기름때나 이물질이 늘어붙어 있을 경우, 물 200ml를 넣고 온도 80℃, 약 5분간, 속도 4단으로 작동시키면 제거됩니다. - 밑바닥의 본체 연결단자는 물기를 깨끗이 제거하고 뒤집어 건조시켜 주십시오.
회전 칼날		- 회전 칼날은 반드시 조리 용기에서 분리하여 두십시오. - 회전 칼날은 흐르는 물에 솔을 이용하여 이물질을 깨끗하게 제거하여 주십시오. - 한 달에 한번 정도는 뜨거운 물에 약 5분간 살균하면 식중독 예방에 도움이 됩니다.
조리 용기 뚜껑, 재료 투입구 마개, 찜 용기 등 플라스틱 구성품		- 모든 플라스틱 제품은 미지근한 물에 순한 세제를 사용하여 부드러운 천으로 닦아 주거나, 식기 세척기를 이용하십시오. - 너무 뜨거운 물이나 고압의 증기로 세척하시면 부품에 손상이나 변형될 우려가 있으니 주의하십시오.
용기 뚜껑 패킹	일반세척	부드러운 솔에 세제를 묻혀 패킹을 세척 후 물로 행구어 주십시오.
	분리세척	- 용기 뚜껑에서 패킹을 분리하여 물로 깨끗이 세척하여 주십시오. - 조립 시에는 양쪽을 먼저 누른 후 위아래를 눌러 패킹의 안착 위치를 정한 후 튀어 올라온 부분이 없도록 눌러 밀착시켜 주십시오. - 용기 뚜껑 패킹이 제대로 장착되지 않을 경우, 제품 동작 시 용기 뚜껑부에서 누수가 발생할 수 있습니다.




세척 시 기타 주의사항

- 세척 시 거친 도구나 날카로운 도구를 사용하지 마십시오.
예시) 조리 용기 세척 시 철 수세미 등을 사용하면 코팅이 손상될 수 있습니다.
- 회전 칼날 등 기기 세척을 위한 분리 시 항상 안전부위를 잡고 분리하여 주십시오. 날카로운 면에 손을 다칠 우려가 있습니다.
- 모든 부품은 세척 후 물기를 제거하여 건조시켜 주십시오.

패킹세척 방법

▲분리 세척 방법 (패킹이 심하게 오염됐을 때)

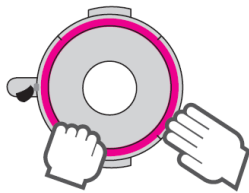

1) 손잡이 반대편에서 분리한다.




2) 부드러운 수세미나 솔에 세제를 묻힌 후 패킹을 부드럽게 닦는다.




3) 패킹을 물로 깨끗이 헹구어 준다.


▲패킹 장착 방법

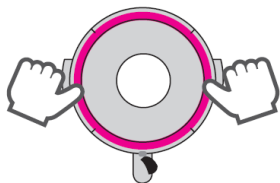

1) 씻은 패킹의 양쪽을 먼저 누른다.

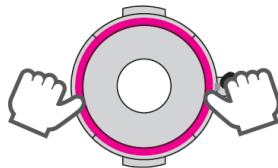

2) 90도 돌려서 누른다.

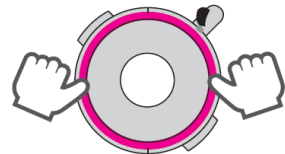

3) 대각선 방향으로 돌려 누른다.



4) 튀어 올라온 부분을 확인한다.



5) 돌려가며 손끝으로 눌러 밀착시킨다.



패킹이 바르게 장착되지 않으면 조리 시 용기 뚜껑에서 물이 새어나올 수 있으므로 정확히 장착하시기 바랍니다.

■고장 신고 전 확인사항

“올다”가 잘 작동되지 않을 때, 다음과 같은 자가점검 요령에 의하여 미리 점검을 하신 후에도 작동하지 않으면 고객센터로 연락하여 주십시오.

문제점	자가점검 요령
전원이 들어오지 않습니다.	· 전원코드가 제대로 연결되었습니까? · 정전이나, 콘센트에 전원이 들어옵니까?
진동이나 소음이 심합니다.	· 바닥에 이물질이 있거나 고르지 않는 평면에 놓여있지는 않습니까? · 바닥이 진동을 흡수하지 못하는 곳에 있지 않습니까? · 용기나 찜기 등이 제대로 결합되어 있습니까?
속도 버튼을 돌려도 가동되지 않습니다.	· 속도 스위치를 정지로 돌렸다가 속도를 다시 설정해주십시오. · 용기 뚜껑이 열려있지는 않습니까?
터보가 작동되지 않습니다.	· 시간 등 조리 조건이 초기화되어 있습니까? (조리 중에는 터보를 사용할 수 없습니다.) · 조리 용기 온도가 90℃를 넘지 않습니까? (고온 일 경우 터보를 사용할 수 없습니다.)
반죽이 작동되지 않습니다.	· 용기 온도가 50℃를 넘지 않습니까? (용기가 식을 때까지 잠시 기다려 주세요) · 너무 많은 양을 투입하지는 않았습니까?
저울기능이 잘 안됩니다.	· 바닥이 기울어져 있거나 본체에 다른 물체에 닿아 있지는 않습니까? · 코드가 팽팽하게 당겨져 있지는 않습니까? · 작동 중에는 저울기능을 사용할 수 없습니다. 먼저 일시정지를 눌러 기기를 멈춰 주십시오.
작동 중 속도가 떨어진 경우	· 작동 중 속도가 떨어지는 경우는 제품을無理하게 사용하여 모터 보호기능에 의해서 자동적으로 속도가 떨어집니다.
반죽이 제대로 되지 않을 경우	· 용기 측벽에 반죽이 달라붙어 반죽이 제대로 되지 않을 수 있습니다. 전용 주걱으로 달라붙은 반죽을 떼어내고 다시 작동시켜 주십시오. · 물의 양이 너무 많거나 너무 적지는 않습니까? (밀가루 2 : 물 1) · E002, E008 에러 메시지는 모터가 과열되었거나 반죽량이 지나치게 많을 경우 나타납니다.



- 구매 후 최초 가동 시에는 모터 타는 냄새가 날 수 있습니다.
- 2분 정도 가동 후에는 냄새가 없어집니다.

产品保修单

我公司如以下内容一样保证产品的质量。

제 품 명	올다(Allda)			보 증 기 간	
모 델 명	ALLDA-1000			모터 10年 본체 및 조리용기 1년 단, 사용자 과실에 의한 손상은 본인부담	
제조번호					
제조일자	20	년	월 일 부터		
구 입 자	주소				
	성명		전화		
판매자(점)	주소				
	상호		전화		

- 본 제품은 엄정한 품질관리 및 검사과정을 거쳐서 만들어진 제품입니다.
- 소비자의 정상적인 사용상태에서 고장이 발생하였을 경우 보증기간 동안 본 보증서에 기재된 내용으로 보증혜택을 해드립니다.
- 소비자 분쟁 해결 기준 안내

소비자 피해 유형				보상 내역	
				보증기간 이내	보증기간 이후
정상적인 사용상태에서 성능/기능상 고장 발생 시	구입 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우		제품 교환 또는 환불	해당 없음	
	구입 30일 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우		제품 교환 및 무상 수리		
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	교환 불가시	환불		
	하자 발생 시		무상 수리		
	동일하자에 대하여 고장이 3회 재발하였을 경우		제품 교환 또는 구입가 환불	정액감가상가 금액에 10%를 가산하여 환불	
	여러 부위의 고장으로 총 4회 수리 후 재발하였을 경우	수리 불가시			
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우				정액감가상가 금액에 5%를 가산하여 환불
	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우				
제품 구입시 운송 과정 중 발생한 피해		제품 교환	해당 없음		
소비자의 고의 과실에 의한 기능상 고장 발생 시	수리가 가능한 경우		유상 수리	유상 수리	
	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우		유상수리에 해당하는 금액 징수 후 제품 교환	유상수리에 해당하는 금액 징수 후 제품 교환	
· 천재 지변(화재, 염해, 가스, 지진 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우 · 사용상 정상 마모되는 소모성 부품을 교환하는 경우 · 사용 전원의 이상 및 접속 기기의 불량으로 고장이 발생한 경우 · 기타 제품 자체의 하자가 아닌 외부 원인으로 고장이 발생한 경우 · 유자격자가 아닌 수리 또는 개조에 의하여 고장이 발생한 경우			유상 수리	유상 수리	

- 수리를 요할 때는 보증서를 꼭 제시해 주십시오.
- 보증서는 재 발행치 않으므로 소중히 보관하십시오.



- 소모성 부품(회전 칼날 및 구성품, 액세서리)는 무상기간이라도 부품비용을 받습니다.
- 부품 보유기간은 단종 후 5년입니다.



One-Stop Home-made Cooker

Cooking Master
ALLDA

주식회사 올다

경기도 화성시 남양읍 신남안길 155
소비자 상담실 : 1833-5594
홈페이지 : www.allda.co.kr